



MONTAGEANLEITUNG

CAPRA PROTECTION DOUBLE / CAPRA PROTECTION BOOM / CAPRA PROTECTION Y-BOOM



CAPRA
FLEXIBLE PROTECTION



MATERIAL & WERKZEUG

MATERIALLISTE

CAPRA PROTECTION DOUBLE

- 22x Zaunbauschrauben M8 x 40
- 4x Sechskantschrauben M16 x 60
- 4x Unterlegscheiben 16 mm
- 2x Pfosten
- 2x Abdeckschienen
- 1x Matte
- 1x Betonsockel

CAPRA PROTECTION BOOM (zusätzlich)

- 1x Stacheldraht
- 6x Stacheldrahtspanner
- 6x Schrauben

CAPRA PROTECTION Y-BOOM (zusätzlich)

- 1x Stacheldraht
- 12x Stacheldrahtspanner
- 12x Schrauben



BENÖTIGTES WERKZEUG (nicht enthalten)

CAPRA PROTECTION DOUBLE

- ◆ Akkuschlagbohrer
- ◆ Inbus 5,5 mm
- ◆ Nuss 24 mm

CAPRA PROTECTION BOOM /

CAPRA PROTECTION Y-BOOM (zusätzlich)

- ◆ Kneifzange (Stacheldraht schneiden)
- ◆ Wasserpumpenzange (Drahtspanner schneiden)



WICHTIG!

Kontrollieren Sie vor Beginn alles auf Vollständigkeit.
Sollten Sie feststellen, dass etwas fehlt,
melden Sie sich bitte unter **+49 2932 895765-0**.

MONTAGEANLEITUNG

CAPRA PROTECTION DOUBLE / CAPRA PROTECTION BOOM / CAPRA PROTECTION Y-BOOM



1



BETONBLOCK POSITIONIEREN

Stellen Sie den Betonsockel mit dem Gabelstapler auf einem ebenen Untergrund ab.


2



PFOSTEN BEFESTIGEN


Seitlich am Betonsockel die Pfosten mit 2 Sechskantschrauben (M16 x 60) und 2 Unterlegscheiben (16 mm) anschrauben.

3

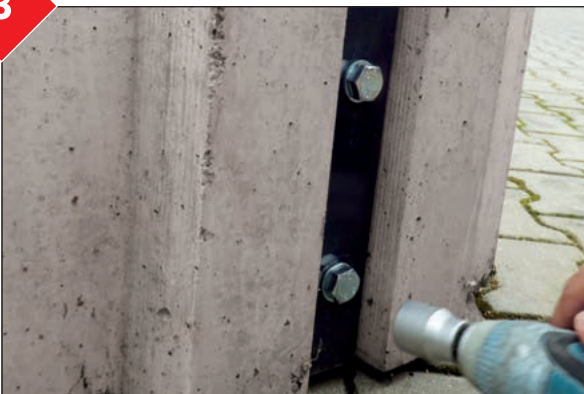

Nun auf der anderen Seite des Betonsockels ebenfalls den Pfosten mit 2 Sechskantschrauben (M16 x 60) und 2 Unterlegscheiben (16 mm) anschrauben.

4

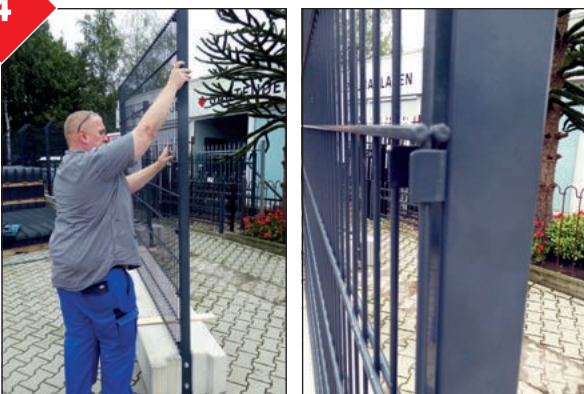

MATTE BEFESTIGEN

Jetzt die Matte in den Metallhalterungen am Pfosten positionieren.



MONTAGEANLEITUNG

CAPRA PROTECTION DOUBLE / CAPRA PROTECTION BOOM / CAPRA PROTECTION Y-BOOM

5



ABDECKSCHIENEN PLATZIEREN

Die Abdeckschienen auflegen und mit den Zaunbauschrauben (M8 x 40) an den Pfosten verschrauben.

Ab hier nur für **CAPRA PROTECTION BOOM & CAPRA PROTECTION Y-BOOM**

6



STACHELDRAHT ZUSCHNEIDEN

Den Stacheldraht auf ca. 255 cm schneiden und mit den Stacheldrahtspannern am Pfosten befestigen.

Zum Schneiden des Stacheldrahtes verwenden Sie bitte eine Kneifzange. Die Stacheldrahtspanner befestigen Sie mit den beiliegenden Schrauben.

Danach ziehen Sie mit Hilfe einer Wasserpumpenzange den Stacheldraht fest.

3 Reihen bei **CAPRA PROTECTION BOOM**

6 Reihen bei **CAPRA PROTECTION Y-BOOM**

7



POSITIONIEREN

Jetzt ist CAPRA Protection einsatzbereit und kann an seine gewünschte Position, auf einem ebenen Untergrund, gebracht werden.